

Herkennen type Oximo RTS

Herkennen op locatie, versie voor of na december 2007

Test is alleen mogelijk met een MY positie



Stuur rolluik naar bovenste eindpositie



Druk kort op MY toets



Druk na 1 seconde kort op de NEER toets



Versie voor december 2007
rolluik stopt op MY positie



Versie na december 2007 en versie na oktober 2008
rolluik stopt op onderste eindpositie

Herkennen op locatie, versie voor of na oktober 2008



Stuur rolluik tot halverwege



5 sec.

Tegelijk



Versie voor oktober 2008
rolluik beweegt niet



Versie na oktober 2008
rolluik maakt korte beweging

Zonfunctie Oximo RTS in combinatie met Sunis Sensor RTS of Soliris Sensor RTS

- De zonfunctie werkt alleen in combinatie met de MY positie (tussenpositie)
- De Oximo RTS heeft standaard een MY positie die ongeveer overeenkomt met de daglichtstand van het rolluik.


	Reactie Oximo RTS voor december 2007	Reactie Oximo RTS na december 2007
Zon komt 	Sturing naar de MY positie	Sturing naar de MY positie
Zon gaat 	Rolluik blijft in de MY positie staan	Rolluik stuurt omhoog naar de bovenste eindpositie
Rolluik in de onderste eindpositie 	Geen reactie op zon of zon gaat, rolluik blijft in de onderste eindpositie	Geen reactie op zon komt of zon gaat, rolluik blijft in de onderste eindpositie.

	Reactie Oximo RTS na oktober 2008
Zon komt 	Sturing naar de MY positie
Zon gaat 	Rolluik stuurt omhoog naar de bovenste eindpositie
Rolluik in de onderste eindpositie 	Geen reactie op zon of zon gaat, rolluik blijft in de onderste eindpositie

Controle RTS motor op locatie

Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS

1 Motor aan de netspanning

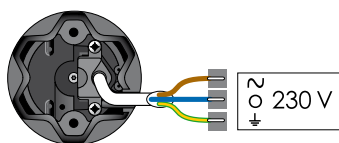

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)



Korte beweging

Als de motor kort heen en weer beweegt zijn de eindpunten al ingesteld. Ga verder bij punt 2.

Als de motor niet reageert:


- 1 De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
 - voor Altus RTS en Orea RTS, ga naar blz. 85.
 - voor Altea RTS, ga naar blz. 89.
 - voor Oximo RTS, ga naar blz. 92 en 93.
- 2 De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender, test door de NEER toets in te drukken.
- 3 De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is, ga naar blz. 101.

2 Maak contact tussen RTS-zender en de ontvanger




Korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor

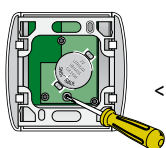

Achterkant Centralis RTS

of

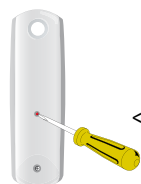

Achterkant Telis RTS




Korte beweging → ok

4 Controleer de eindafstellingen

Indien niet OK, ga naar blz. 87 en 88.

Afstellen en programmeren Oximo RTS

1 Werken op locatie met een **NIET AFGESTELDE** motor

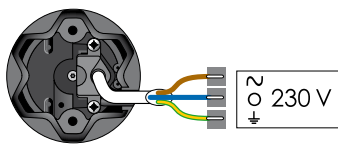

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V)



Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



ok → Keuzetabel



Niet ok → 3




3 Wijzig de draairichting - indien nodig



Korte beweging → keuzetabel

Keuzetabel



Anti optil
accessoire

Voldoende aanslag in bovenpunt

Volledig automatisch inregelen → 4



Flexibele veer

Onvoldoende aanslag in
bovenpunt

Handmatig inregelen → 6


Volledig automatisch inregelen

4 Volledig automatisch inregelen van rolluiken die voorzien zijn van anti-optilaccessoires en inlooptnokken




Korte beweging → ok

5 Programmeer de zender op de motor, direct na het inregelen

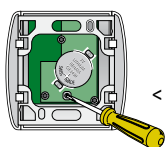

Achterkant Centralis RTS

of

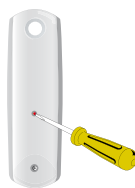

Achterkant Telis RTS

< 1 sec.

< 1 sec.



Korte beweging → ok



X 4

Na 4x op en 4x neer volledig ingeregeld

Handmatig inregelen

6 Zet het rolluik in het bovenpunt



7 Inregelen bovenste eindpositie



Tegelijk



Rolluik omlaag



Stop op het onderste punt



Regel bij, indien nodig



Inregelen onderste eindpositie



Tegelijk



Motor stopt zelf

8 Bevestig de eindafstellingen




2 sec.



Korte beweging


9 Programmeren van een zender

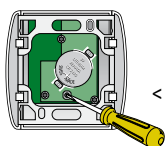

Achterkant Centralis RTS

of

< 1 sec.

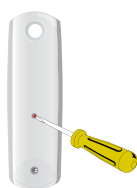

Achterkant Telis RTS

< 1 sec.



Korte beweging → ok

Controleer de eindafstellingen

Aanpassen eindpositie Oximo RTS bij handmatig inregelen

De zender is geprogrammeerd op de motor

1 Aanpassen onderste eindpositie



Zet rolluik in onderpunt



Tegelijk



Korte beweging



Kies nieuwe onderste eindpositie



2 sec.




Korte beweging → ok

2 Aanpassen bovenste eindpositie



Zet rolluik in bovenpunt

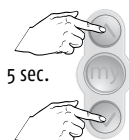

5 sec.

Tegelijk



Korte beweging



Kies nieuwe bovenste eindpositie



2 sec.



Korte beweging → ok

Draairichting wijzigen bij Oximo RTS

Bij verkeerde draairichting

(Geldt alleen voor Oximo RTS na oktober 2008)

1 Stuur het rolluik tot halverwege



2 Wijzigen van de draairichting



Tegelijk



Korte beweging



Direct indrukken
om draairichting om te keren



Korte beweging

3 Controle



OK



Niet OK → Naar stap 1

Werken met de tussenpositie (My-positie)

(Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS en Oximo RTS)

Na het programmeren is er alleen bij de Oximo RTS standaard al een tussenpositie in de motor aanwezig.


Deze tussenpositie komt ongeveer overeen met de daglichtstand van het rolluik.

Altus RTS, Altea RTS en Orea RTS hebben deze functie niet. Bij deze motoren zelf tussenpositie instellen.


1 Instellen van een tussenpositie



2 Werking tussenpositie

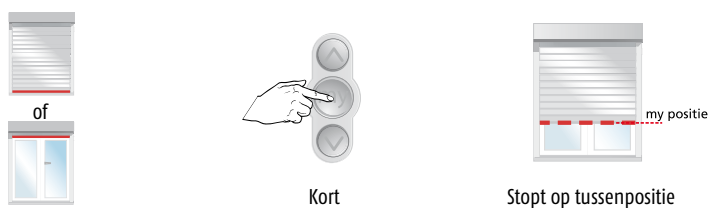

3 Wissen van een tussenpositie

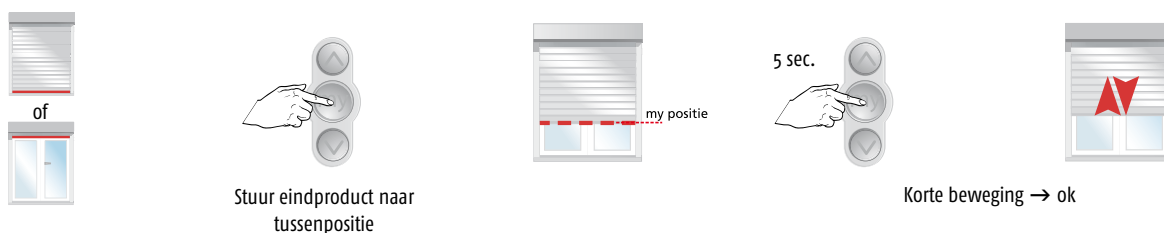


Toevoegen van een extra RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS

Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender

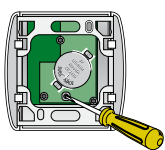

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender

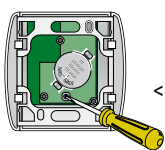

Achterkant Centralis RTS

of



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok